

Pérové váhy

Série 546

Pérové váhy lze použít v širokém rozsahu aplikací.

Nabízí následující výhody:

- Na nastavení mikrospínačů, pružin relé a ventilů.
- Rovněž na kontrolu měřicí síly číselníkových úchylkoměrů.
- Vhodné také na justování tlačných a tažných pružin.
- Rozdělený číselník na měření v obou směrech.



546-112


546-137

Provedení s našášenou ručičkou

Obj. č.	Rozsah měření [N]	Děl. stup.	Přesnost	Hmot. [g]
546-133	0,01 - 0,1	5 mN	1/2 dělení stupnice	56
546-134	0,03 - 0,3	10 mN	1/2 dělení stupnice	56
546-135	0,06 - 0,5	0,02 N	1/2 dělení stupnice	56
546-136	0,1 - 1	0,05 N	1/2 dělení stupnice	56
546-137	0,15 - 1,5	0,05 N	1/2 dělení stupnice	56
546-138	0,3 - 3	0,1 N	1/2 dělení stupnice	56
546-139	0,6 - 5	0,2 N	1/2 dělení stupnice	56

Univerzální

Obj. č.	Rozsah měření [N]	Děl. stup.	Přesnost	Hmot. [g]
546-112	0,006 - 0,05	2 mN	1/2 dělení stupnice	56
546-113	0,01 - 0,1	5 mN	1/2 dělení stupnice	56
546-114	0,03 - 0,3	10 mN	1/2 dělení stupnice	56
546-115	0,06 - 0,5	0,02 N	1/2 dělení stupnice	56
546-116	0,1 - 1	0,05 N	1/2 dělení stupnice	56
546-117	0,15 - 1,5	0,05 N	1/2 dělení stupnice	56
546-118	0,3 - 3	0,1 N	1/2 dělení stupnice	56
546-119	0,6 - 5	0,2 N	1/2 dělení stupnice	56

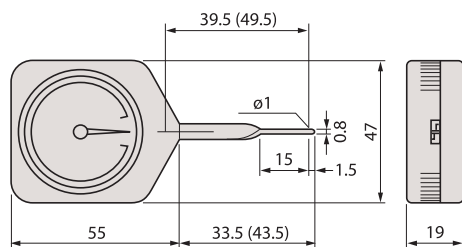

Rozměry v závorkách se vztahují k obj. č. 546-112, 546-113, 546-133

